

Basi porta modelli / Model tables:

MC



Base porta-modelli inclinabile
Tilting model-table

MCEF



Base porta-modelli inclinabile con elettro-
magnete per F.18
Tilting model-table with electric-magnet
for F.18

VA



Vaschetta raccolta acqua con piattello
stringimodelli per MC, MCEF
Water collecting dish with holding-model
plate for MC, MCEF

SCG



Scodella gesso
Dish for plaster

CN



Base porta-modelli inclinabile di precisione 0°-6°
Precision tilting model-table 0°-6°

MC0



Base porta-modelli a 0°
0° tilting model-table

MC0E



Base porta-modelli a 0° con
elettro-magnete
0° tilting model-table with electric-
magnet

MRS



Morsetto universale per fresaggi blocca pilastri implantari. Presa per ogni tipo
di impianto e adattabile ad ogni base porta-modelli. Fornita di vaschetta per più
elementi.

Universal clamp for milling works to lock the implant's pillars. Suitable for all the
kind of implants and all the model-tables. Supplied with dish for more elements.

MT



Mandrino per maschiatore micro-viti
Chuck for micro-screw taper

Fresaggi by Giulio Maestri - EULAB / Milling works by Giulio Maestri - EULAB

red comunicazione - T. +39 0543 724888


Fresatori / Isoparallelometri Milling Machines



MARIOTTI


Bravo

Precision and Lightness

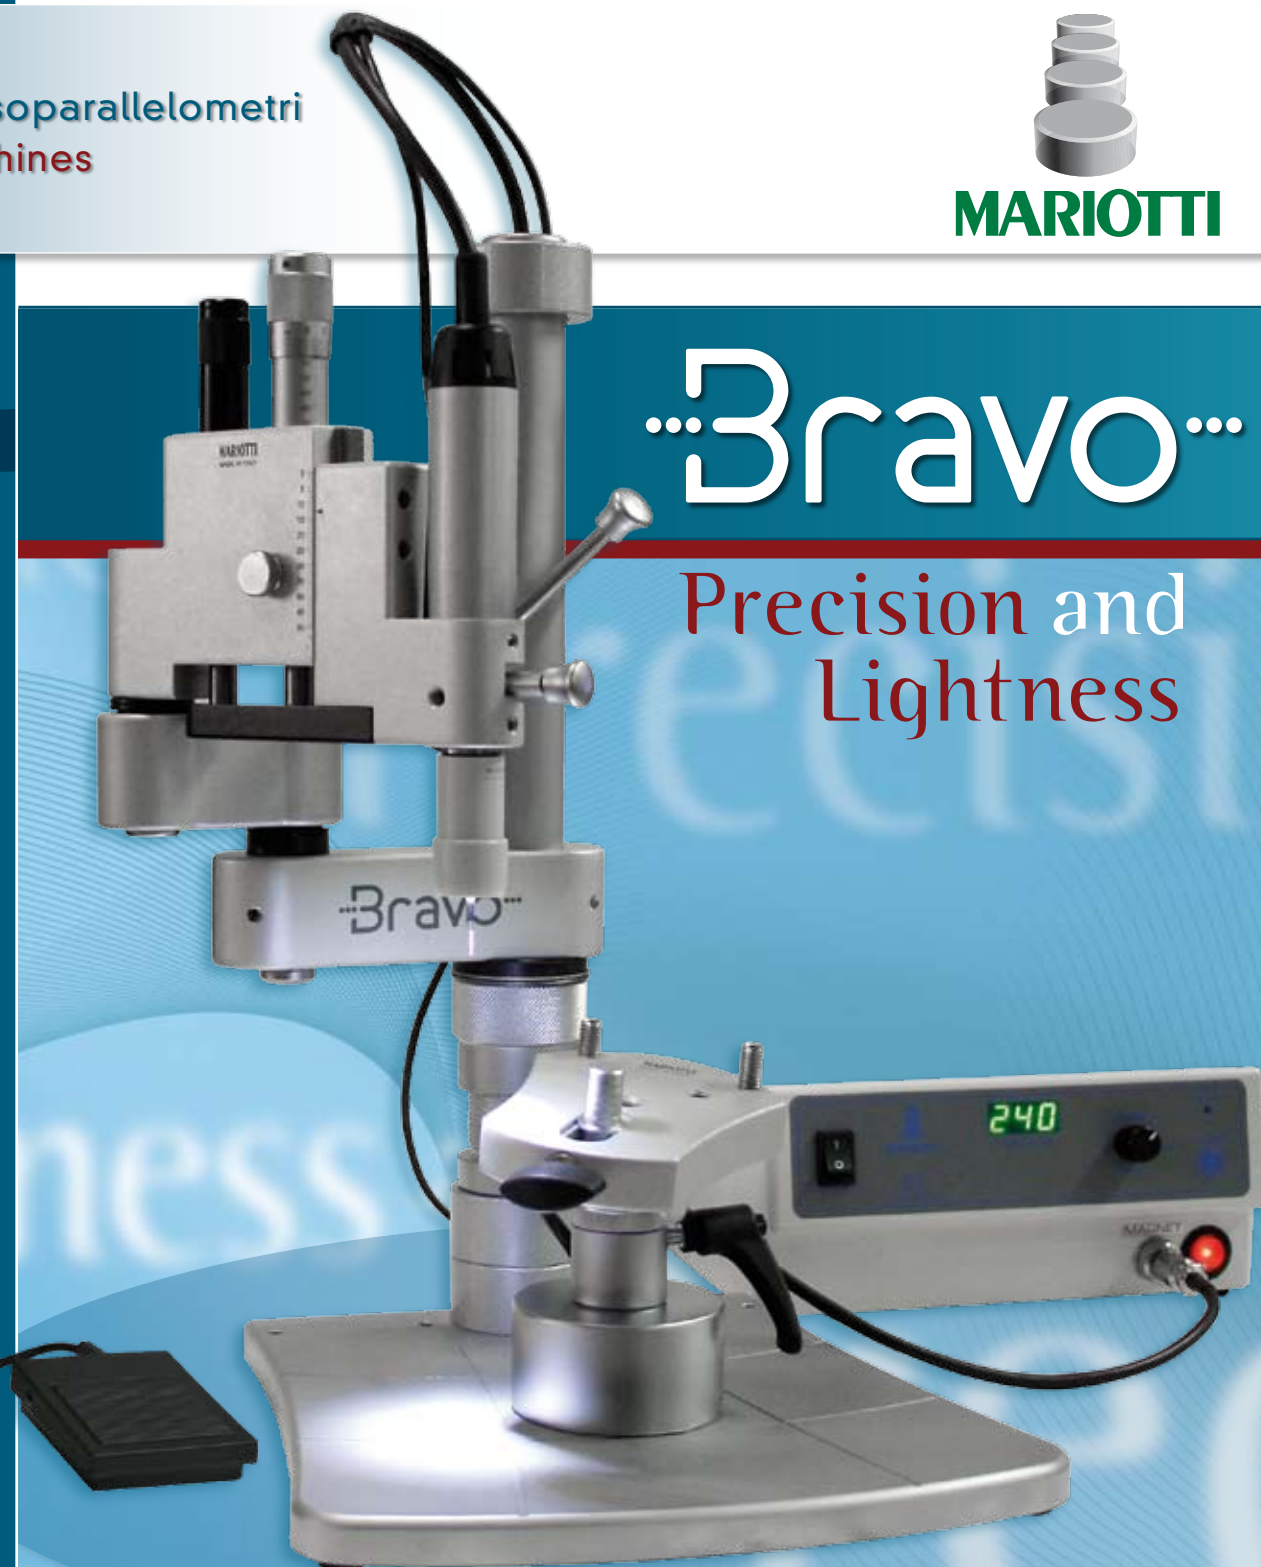

La più alta tecnica del fresaggio con il massimo della precisione

The highest milling technique with the greatest precision system

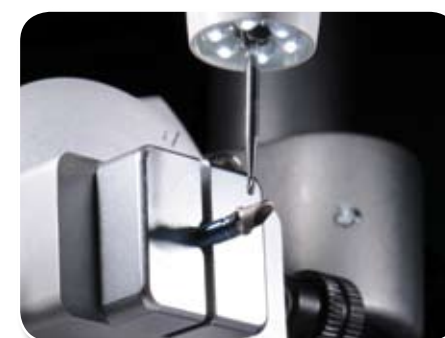

MARIOTTI & C. srl
Micromotors & Milling-Machines
Via Seganti, 73 - 47100 Forlì - Italy
Tel +39 0543 474105 - Fax +39 0543 781811
info@mariotti-italy.com
www.mariotti-italy.com

Member of
UNIDI
THE ITALIAN DENTAL
INDUSTRIES ASSOCIATION



REV.00 - 2009

Bravo

Art. BRV

Misure approssimative: cm 25x25xh40
Approximate size: cm 25x25xh40

Fresatore con braccio micromotore per fresaggio/avanzamento verticale/parallelometro/posa attacchi, completo di:

- Micromotore 1500/30000 rpm con luce incorporata
- Alimentazione con display per la visualizzazione di rpm e reverse
- Base portamodelli elettro-magnetica inclinabile e ribaltabile a 90°

Milling-machine with micromotor arm for milling/vertical feed/parallelometer/attachment placing, complete with:

- 1500/30000 rpm micromotor with internal light
- Power supply with rpm and reverse display
- Electromagnetic tilting and 90° folding model-table

Libertà di movimento a 360°, registrazione meccanica di alta precisione, verticale e micrometrico

360° freedom of movement, high precision mechanical adjustment, vertical and micrometric

LUCE SENZA OMBRE



NO SHADE LIGHT

OPTIONAL:

Art. M1B




Kit impianto aria
Air system kit

Art. M2L



Lampada led aggiuntiva
Supplementary led lamp

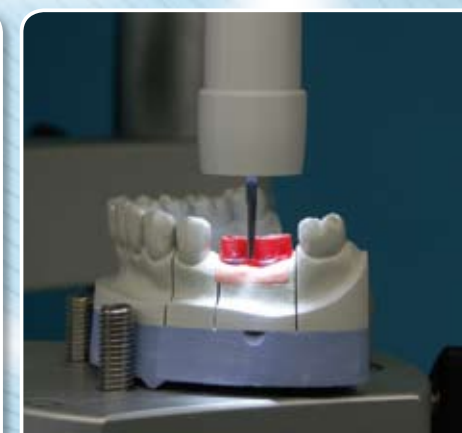

F18 Bravo

Art. F18.BZ

Misure approssimative: cm 30x31xh46
Approximate size: cm 30x31xh46

Fresatore con braccio micromotore per fresaggio/avanzamento verticale/parallelometro/posa attacchi e alimentazione incorporata, completo di:

- Micromotore 1500/30000 rpm con luce incorporata
- Spido-spray turbina 300000 rpm, serbatoio da 100 cl
- Impianto aria incorporato
- M2L lampada led
- MP1 modulo con mandrino posa attacchi
- Impianto per elettromagnete incorporato (base portamodelli esclusa)

Milling-machine with micromotor arm for milling/vertical feed/parallelometer/attachment placing and built-in power supply, complete with:

- 1500/30000 rpm micromotor with internal light
- Spido-spray turbine 300000 rpm, tank capacity 100 cl
- Built-in air system
- M2 led lamp
- MP1 module with drill chuck
- Built-in system for electric-magnet (model-table not included)



Fresatore con braccio micromotore per fresaggio/avanzamento verticale/parallelometro/posa attacchi e alimentazione incorporata, completo di:

- Micromotore 1500/30000 rpm con luce incorporata
- Impianto aria incorporato
- M2L lampada led
- Impianto per elettromagnete incorporato (base portamodelli esclusa)

Milling-machine with micromotor arm for milling/vertical feed/parallelometer/attachment placing and built-in power supply, complete with:

- 1500/30000 rpm micromotor with internal light
- Built-in air system
- M2 led lamp
- MP1 module with drill chuck
- Built-in system for electric-magnet (model-table not included)



Art. F18.B1